Gebruikershandleiding


SAMDUO P1 Meter

www.samduo.com

support@samduo.com

SAMDUO

NL

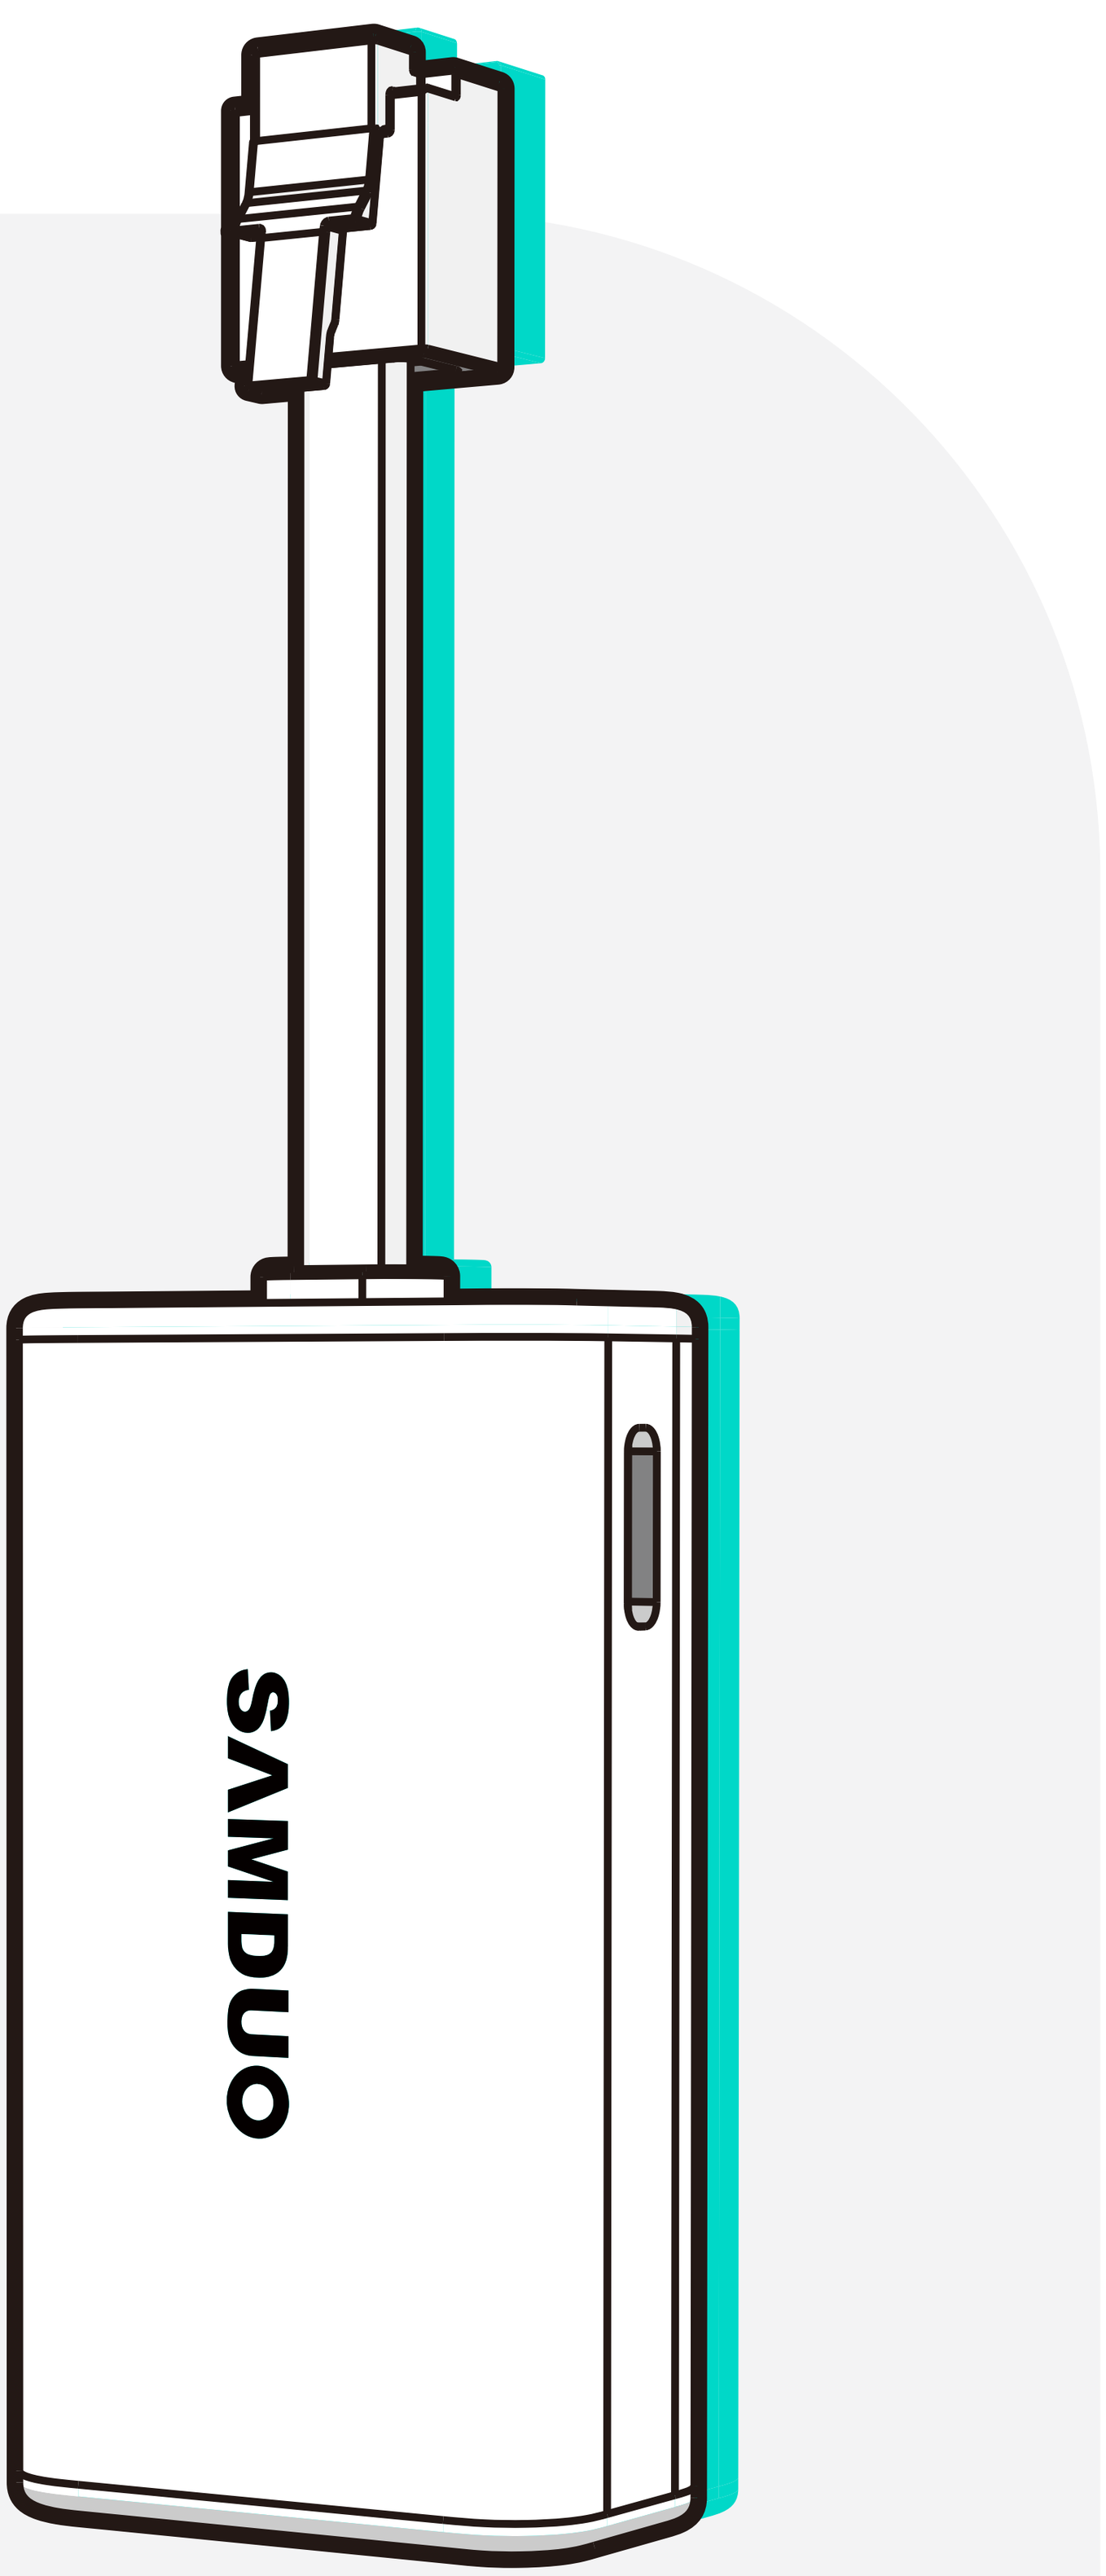

Scan voor online-ondersteuning

Scan om de SAMDUO-app te downloaden

NL

Contents

- **Inhoud** 1

- **Inhoud van de verpakking** 2
  - Overzicht 2
  - Het product resetten / ontkoppelen 3
  - LED-indicaties 4


- **Verbinding** 5

- **App-instellingen** 6
  - Over de SAMDUO-app 6
  - De SAMDUO-app downloaden 6
  - Instructies voor de SAMDUO-app 6


- **Technische specificaties** 7

NL

Inhoud van de verpakking

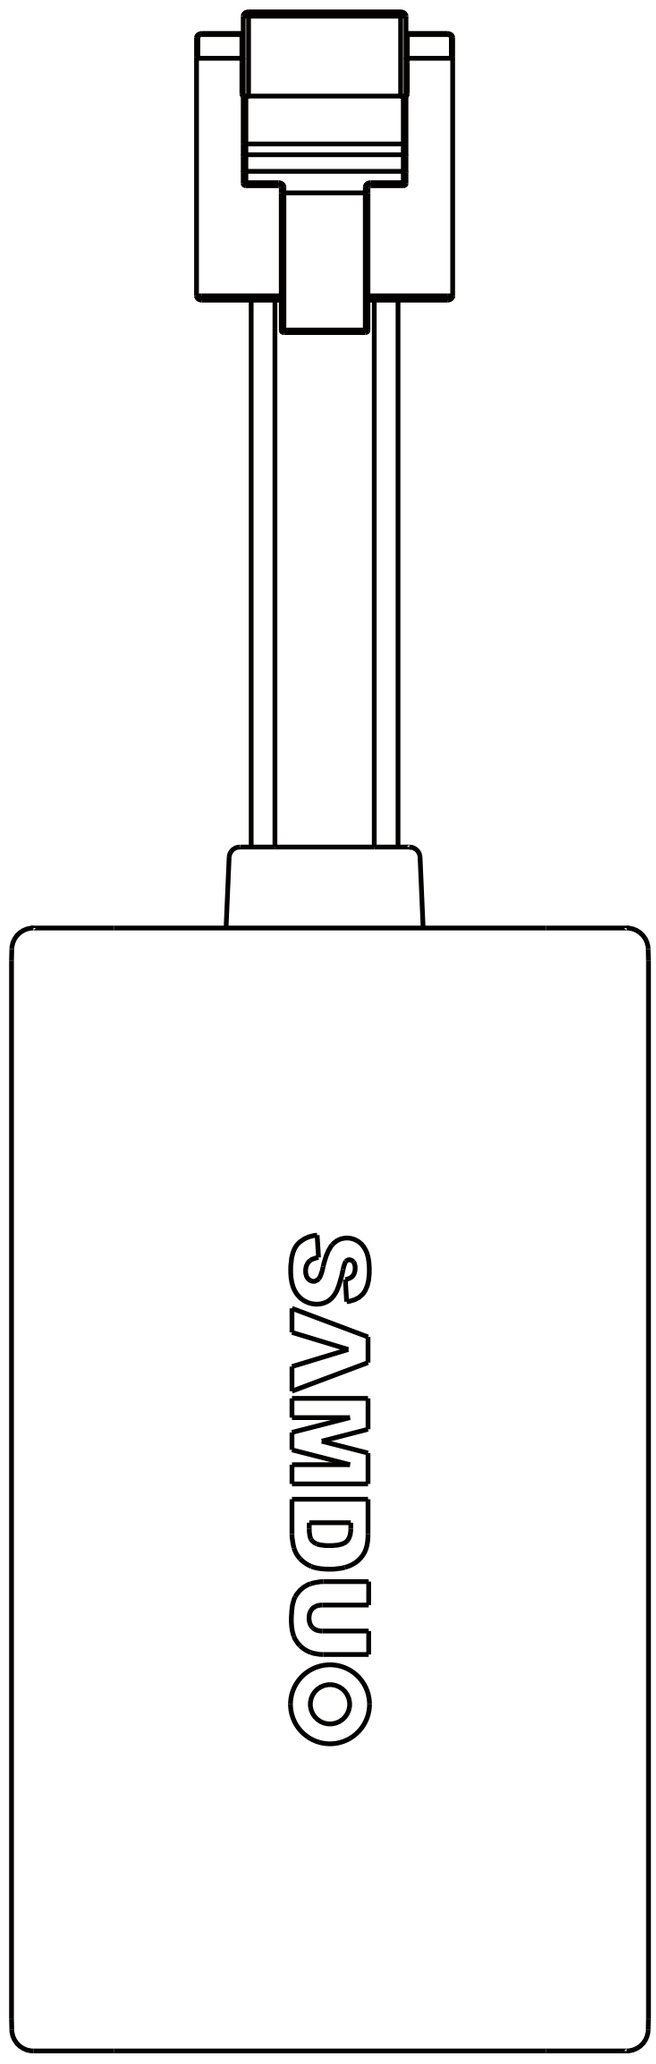

SAMDUO P1 Meter

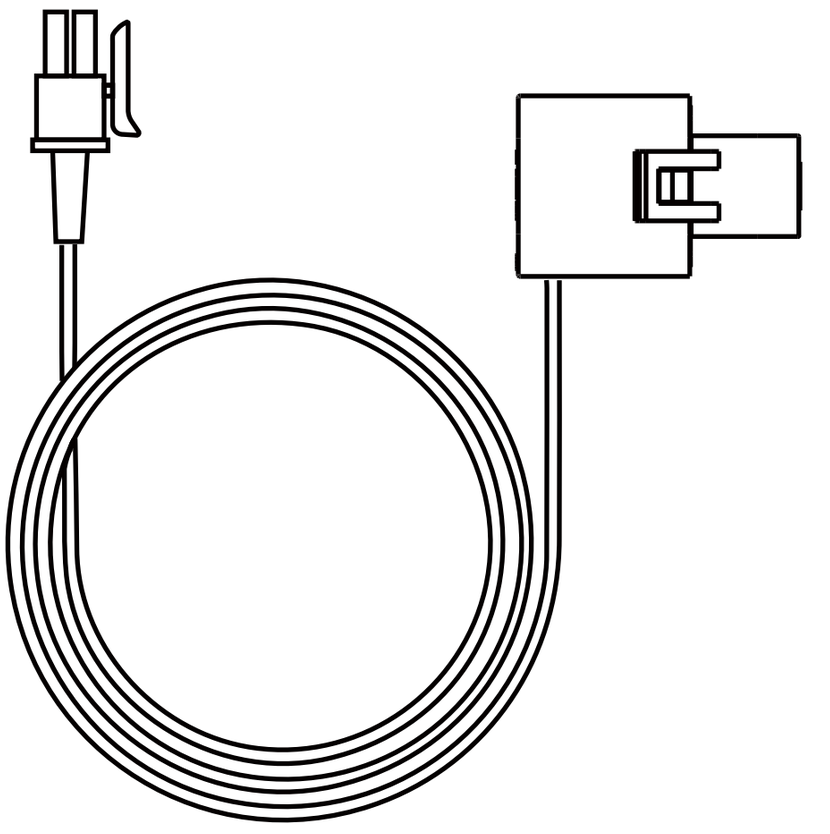


CT-kabel
(Lengte: 1,5 m)



Snelstartgids

Productoverzicht

Overzicht

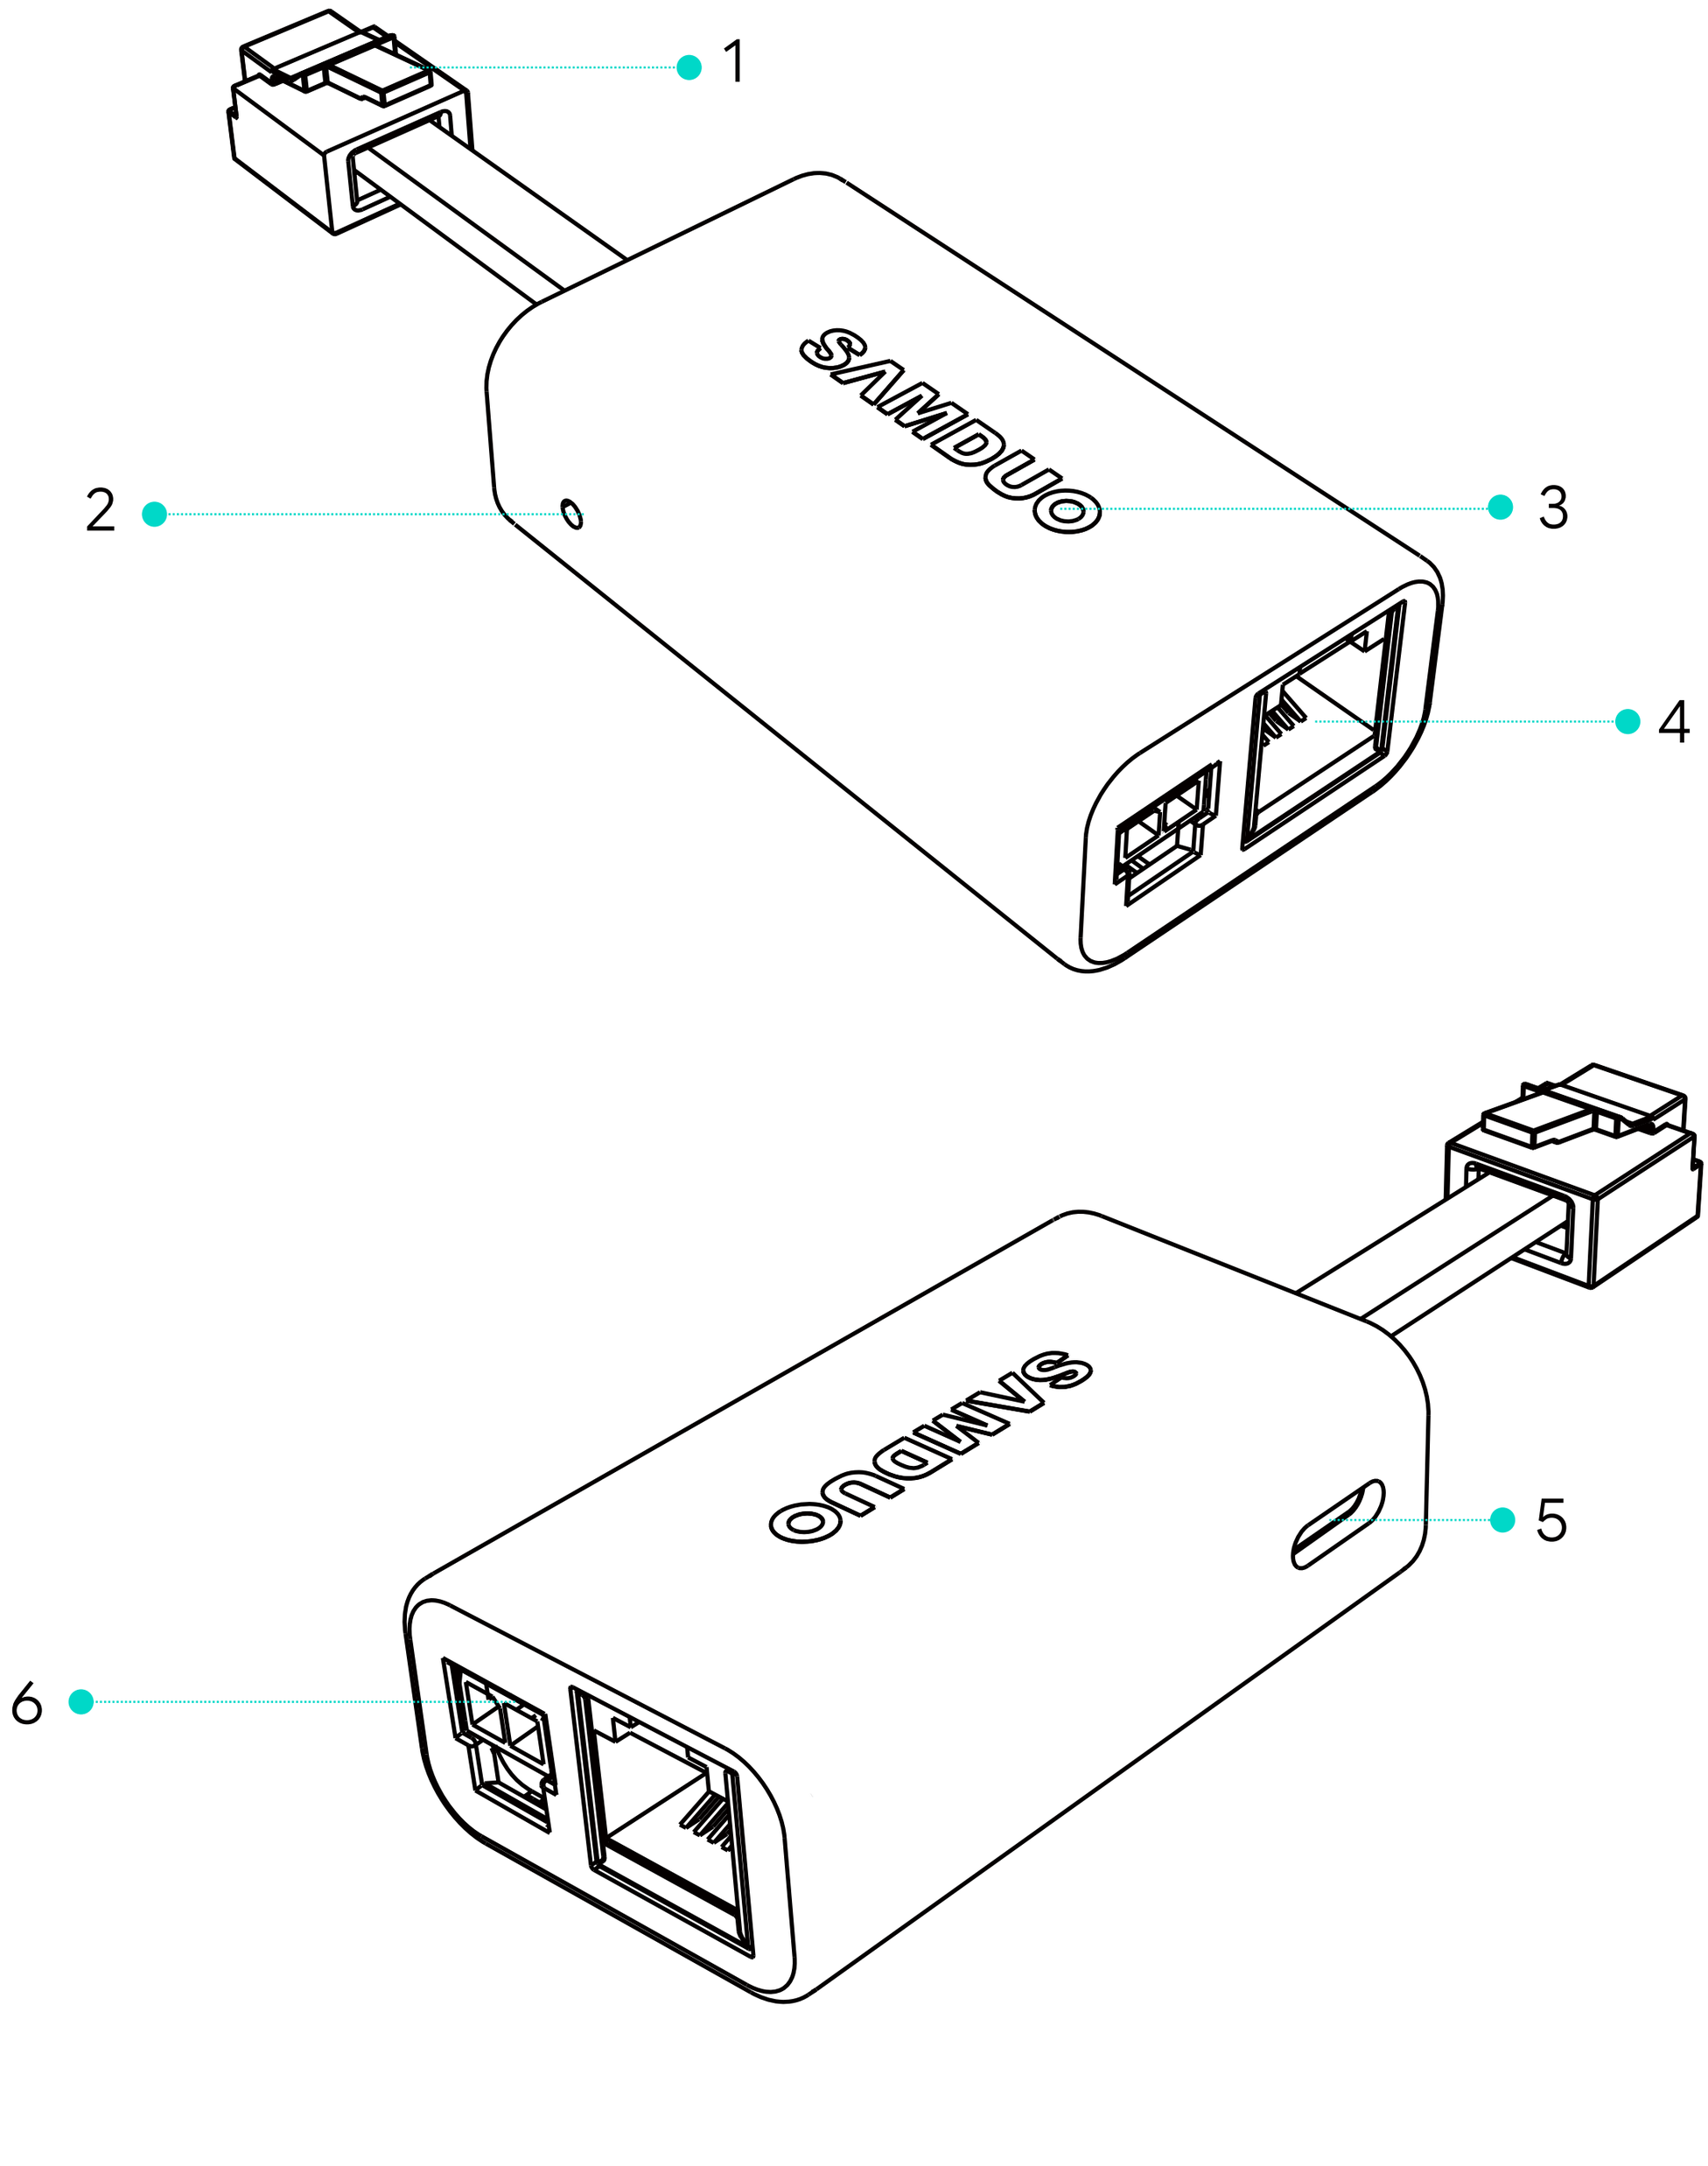


	Fysieke interface	Functie
1	RJ12-connector	Aansluiten op een elektriciteitsmeter
2	Resetopening	Het product resetten of ontkoppelen
3	Indicatorlampje	De bedrijfsstatus aangeven
4	RJ12-poort	Aansluiten op een andere P1-meter
5	USB-C-poort	Voeding
6	CT	Aansluiten op de fasegeleider (L) van de

NL

Het product resetten / ontkoppelen


Resetten

Druk met een puntig voorwerp gedurende 3 seconden in de resetopening.
Het controlelampje knippert eenmaal.

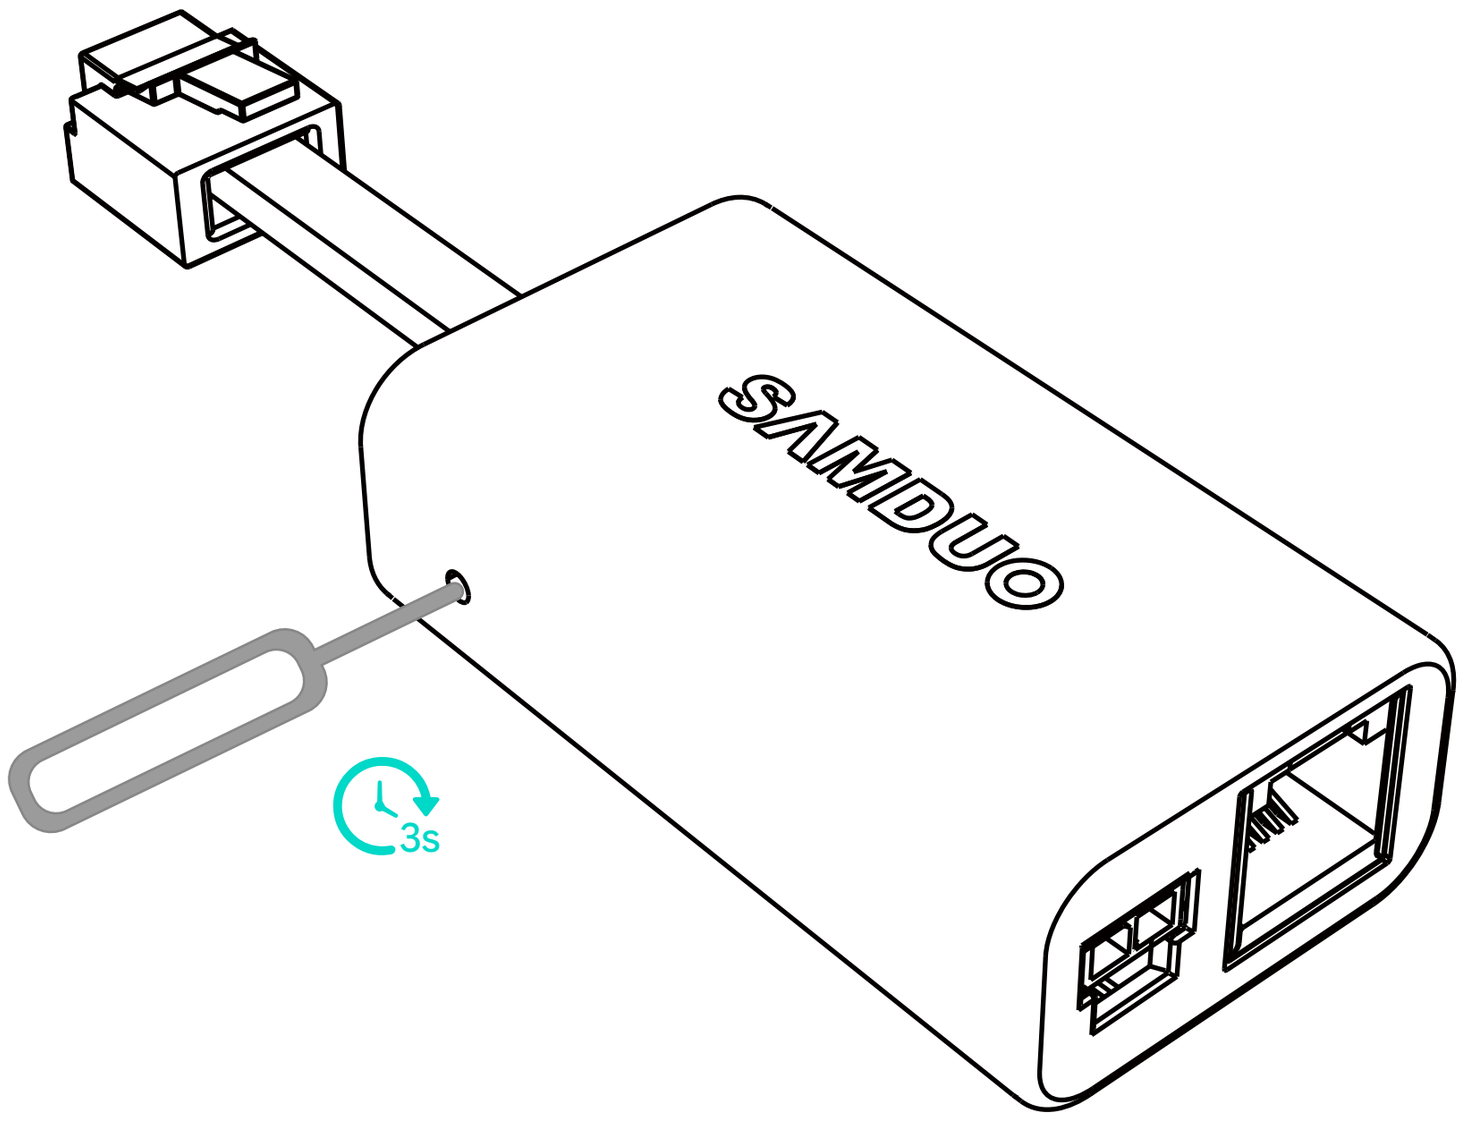

Ontkoppelen

Druk met een puntig voorwerp gedurende 10 seconden in de resetopening.
Het controlelampje knippert gedurende 10 seconden en blijft daarna continu branden.

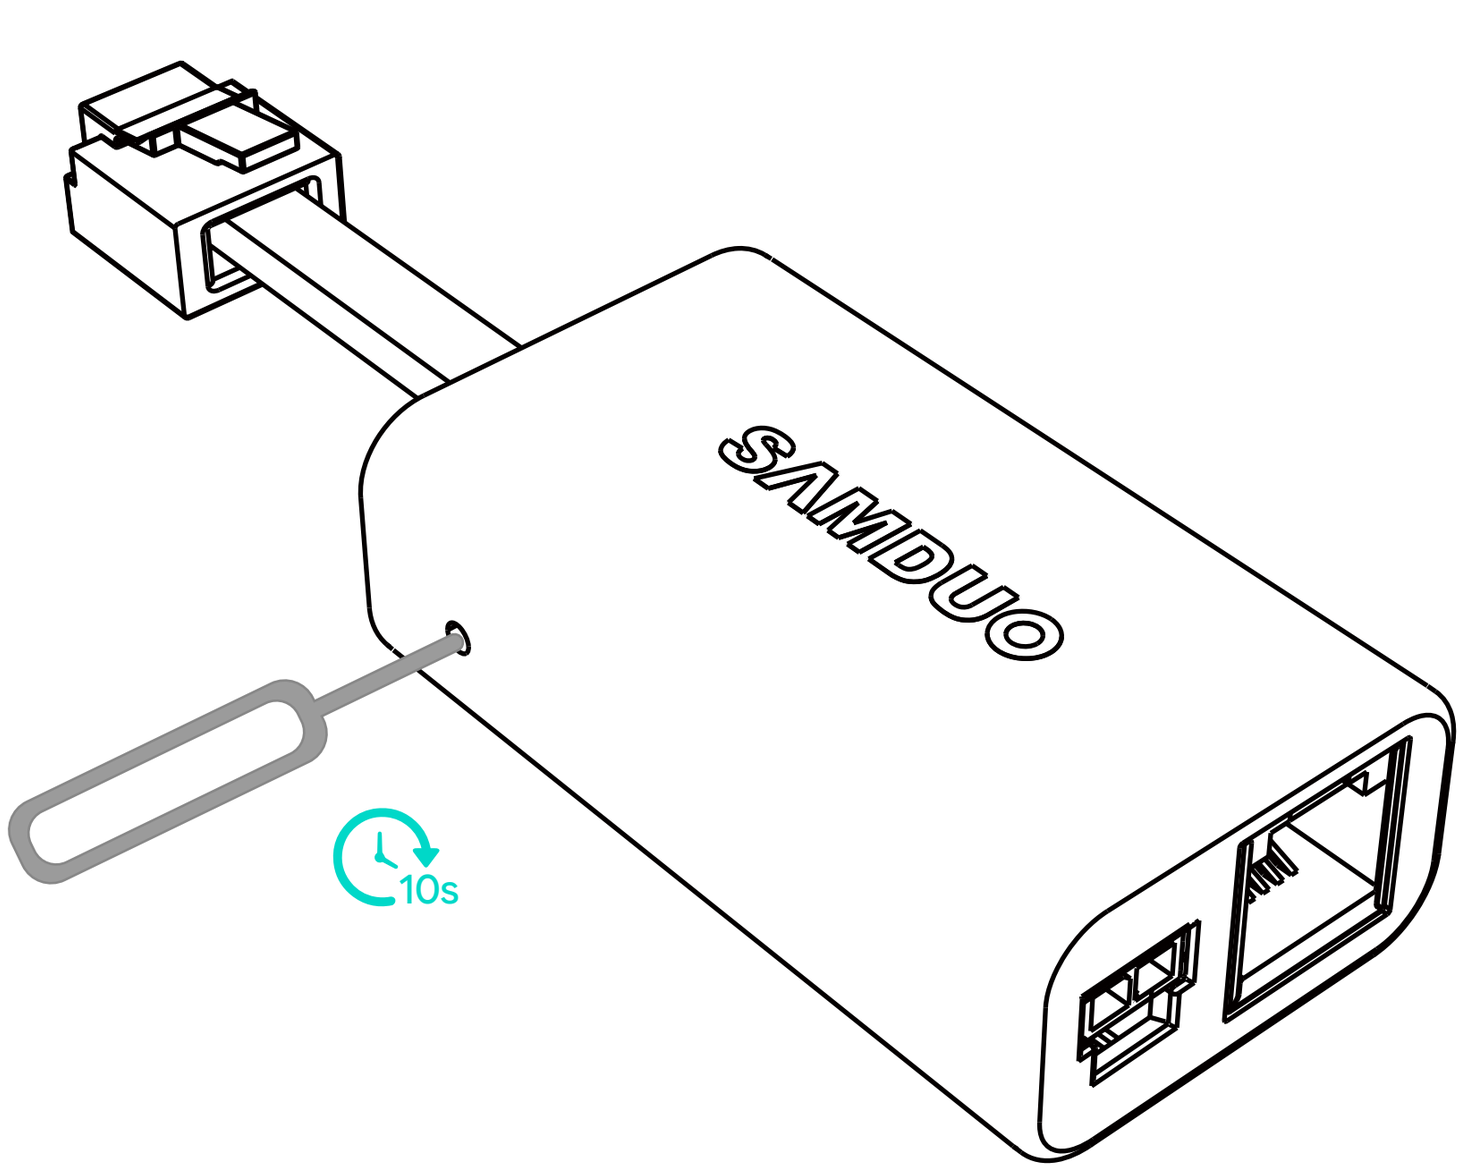

LED-indicaties


Indicatorlampje	Status
Uit	Uitgeschakeld
Continu wit	Ingeschakeld en verbonden met Wi-Fi en de cloud
Continu blauw	In STA-modus, niet verbonden met Wi-Fi
Continu geel	In STA-modus, verbonden met Wi-Fi, maar niet verbonden met de cloud of de cloud is uitgeschakeld
Continu rood	Hardwarefout

EN

Verbinding

Basisaansluiting van de P1-meter


1. Sluit de connector van de SAMDUO P1 Meter aan op de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks gevoed door de elektriciteitsmeter.
   (*Bij een DSMR 4.0-elektriciteitsmeter heeft de SAMDUO P1 Meter een standaard voedingsadapter van 5 V / 1 A nodig om van stroom te worden voorzien.)

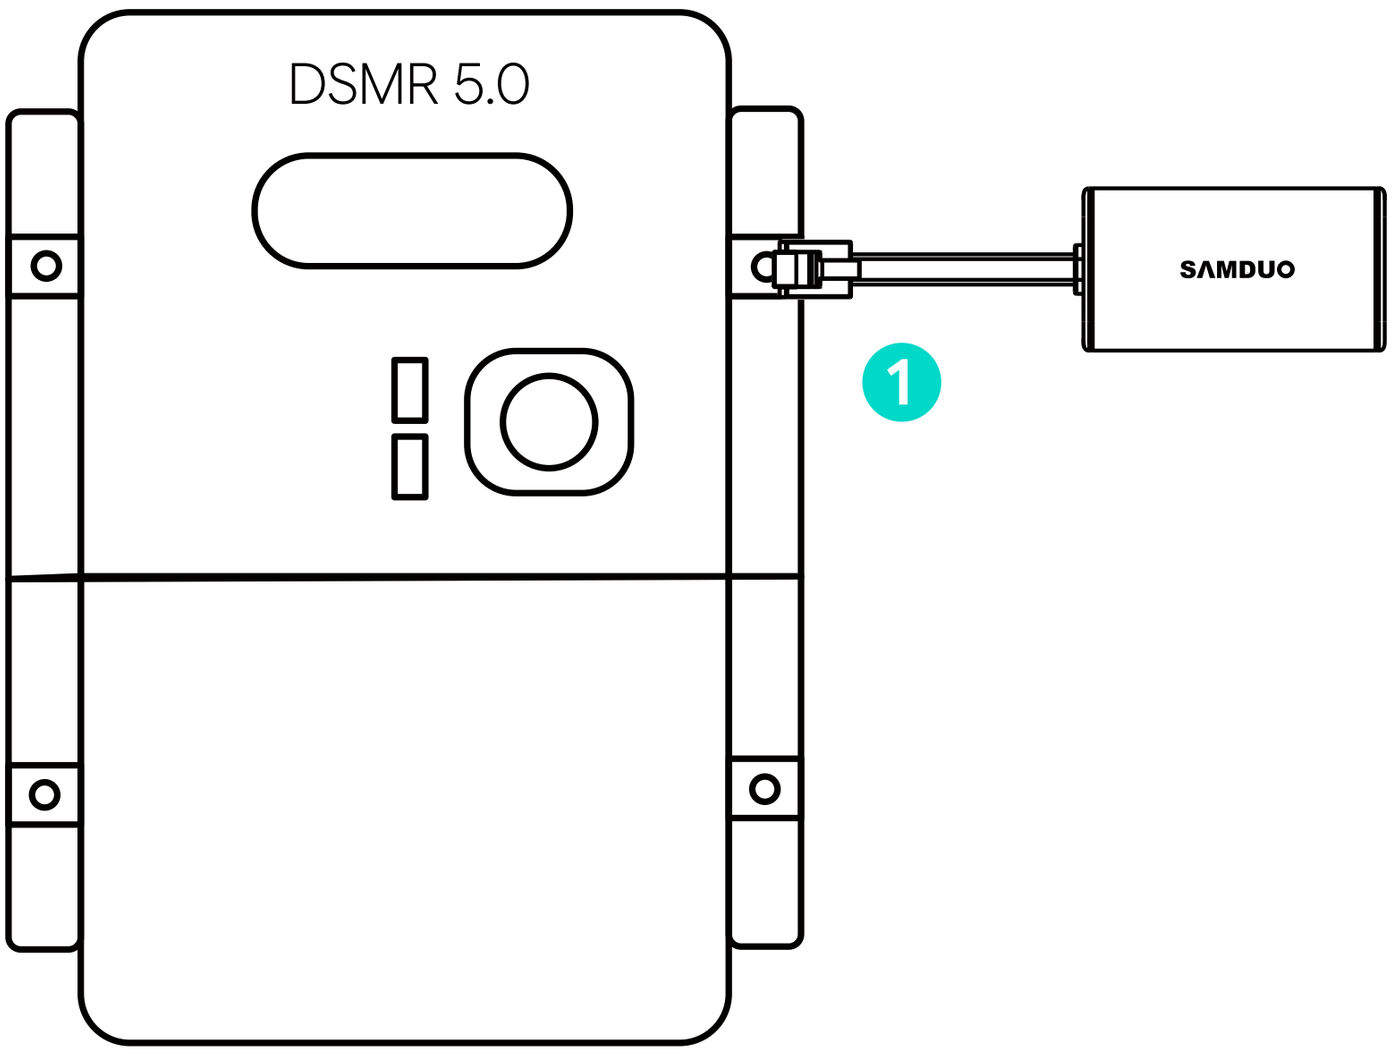

Professionele aansluiting van de P1-meter (optioneel)

1. Sluit de connector van de SAMDUO P1 Meter aan op de P1-poort van de elektriciteitsmeter. De SAMDUO P1 Meter wordt rechtstreeks gevoed door de elektriciteitsmeter.
   (*Bij een DSMR 4.0-elektriciteitsmeter heeft de SAMDUO P1 Meter een standaard voedingsadapter van 5 V / 1 A nodig om van stroom te worden voorzien.)
2. Sluit één uiteinde van de CT-kabel aan op de fasedraad van de PV-omvormer aan de AC-zijde. Er gelden geen vereisten voor de stroomrichting van de CT.
3. Sluit het andere uiteinde van de CT-kabel aan op de SAMDUO P1 Meter.
   Na installatie van de CT kan de SAMDUO P1 Meter ook het PV-vermogen detecteren.

De installatie van de CT moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en moet voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Schakel vóór de installatie alle stroom uit en voer een veiligheidscontrole uit.

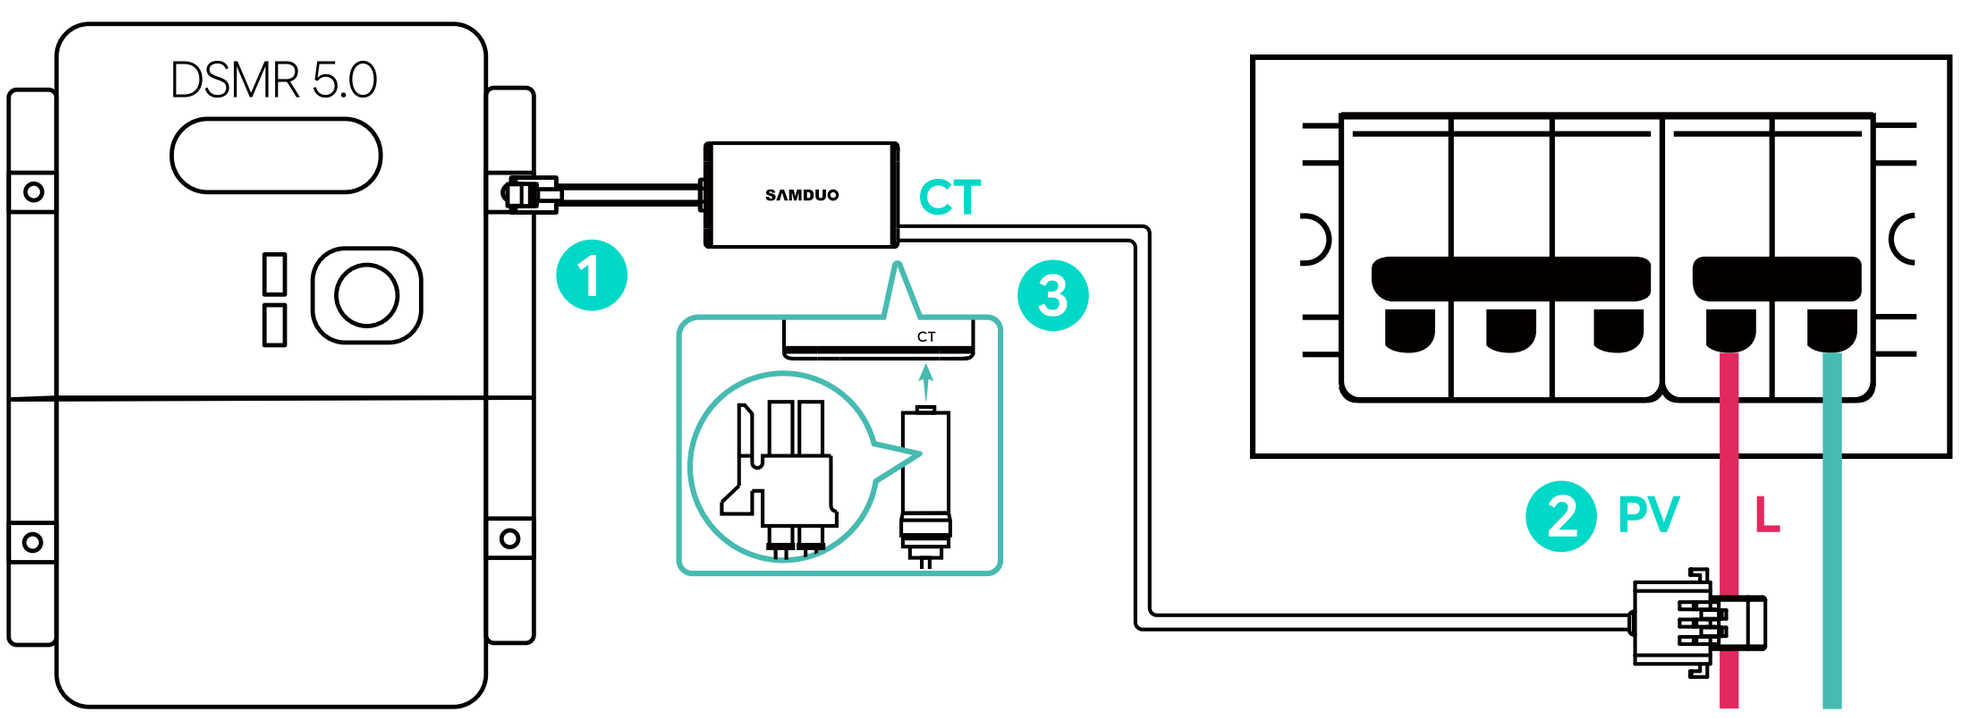

NL

App-instellingen

Over de SAMDUO-app

De SAMDUO-app biedt een eenvoudige manier om uw energieopslagsysteem te monitoren en te beheren. Houd er rekening mee dat de getoonde interface uitsluitend ter illustratie dient en kan verschillen afhankelijk van de softwareversie.

De SAMDUO-app downloaden

Download de SAMDUO-app via de App Store (iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten), of door onderstaande QR-code te scannen.

SAMDUO

GET IT ON Google Play

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc

Download on the App Store

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc

Instructies voor de SAMDUO-app

Scan om de gebruikershandleiding van de SAMDUO-app te bekijken.

Klik op de link om de gebruikershandleiding van de SAMDUO-app te bekijken.
https://support.samduo.com/article/usermanual/app?utm_source=qrcode&utm_medium=ow

Technische specificaties

Productnaam	SAMDUO P1 Meter
Productmodel	SD-MA-P1
Interface	RJ12, USB-C, CT
Communicatie	P1, Wi-Fi (2.4 GHz), BT
Voeding	SMR5+, USB-C (5V/500mA)
Stroomverbruik	＜1 W
Bedrijfstemperatuur	-20~55°C
Beschermingsgraad	IP51
Gewicht	15g
Afmetingen	52*29,5*17mm

*Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.